

Dubbelzijdig tape voor plinten

UZIN U TACK / 85 MM X 50 M

DISPLAYKARTON

Snel en oplosmiddelvrij verlijmen van plinten

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

UZIN U-Tack is een algemeen inzetbaar kleeftape voor verlijming van verschillende wandaansluitingen en vloerbekledingstroken.


GESCHIKT VOOR:

- ▶ Textielbekledingen met alle gangbare ruguitvoeringen
- ▶ PVC-vloerbekledingstroken
- ▶ PVC-zachte aansluitingen
- ▶ PVC-hielplinten
- ▶ Wandaansluitingen met harde kern met kunststof oppervlakte
- ▶ Aluminium wandaansluitingen
- ▶ Linoleum vloerbekledingstroken

GESCHIKT OP:

- ▶ Stucwerk / Pleisterwerk
- ▶ Metselwerk
- ▶ Metaal (onbehandeld)
- ▶ Verflagen
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (voorgestreken)
- ▶ Behang
- ▶ Plamuurmassa (voorgestreken)

* zie "Voorbereiding van de ondergrond"


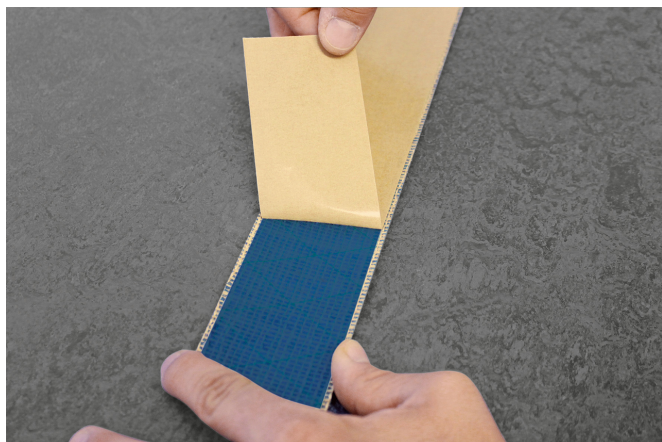
**PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:**

UZIN U-Tack is een universeel toepasbare tape voor het veilig en degelijk verlijmen van diverse plinten en vloerstroken.

- ▶ Universeel inzetbaar
- ▶ Voor een schone en snelle verwerking
- ▶ Oplosmiddelvrij

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	85 mm x 50 m
Houdbaarheid	Minstens 60 maanden
Kleur	Transparant / Groen
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rolbreedte	85 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Ondergrondtemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie



voor plinten en vloerbedekkingsstroken

OP ondergronden met structuur tot 1,5 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

Voorbereiding van de ondergrond: De ondergrond moet blijvend droog, hard, vlak, vet-, stof- en siliconenvrij zijn overeenkomstig de geldende nationale norm.

VERWERKING:

Verwerking van PVC bij elementen met een holle vorm:

1. - PVC-vloerbedekking volvlakig verlijmen volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant tot aan de markering (10 cm van de dekkingsfabrikant wand).
2. - Plaats een lijmafstotend, rond lopend papier op de afrollerschijf
- UZIN U-Tack op het lijmafstotend papier leggen
3. - UZIN U-Tack met behulp van afrol karton 2 mm vanaf de vloerbedekking aan de wand aanbrengen en goed aanwrijven
4. - Geschikte holle PVC-profielen (min. 20 x 20) passend en in verstek snijden
- Snijdt 2 cm van het beschermfolie door en verwijder het
5. - Gereinigde holle PVC-profielen aanbrengen, te beginnen in de hoek
- Stapsgewijs trek- en spanningsvrij aandrukken op de UZIN U-Tack
6. - UZIN U-Tack op de grond aanbrengen, te beginnen aan de rand van de geplaatste vloerbedekking en goed aanwrijven
- Het holle PVC-profiel wordt hierbij licht overlapt
- Ter hoogte van de hoeken UZIN U-Tack tegen elkaar (niet overlappend) aanbrengen
7. - Vloerbedekkingsstroken passend snijden
- Binnen- en buitenhoeken met behulp van sjablonen afsnijden en aanpassen
- Elk afgesneden plintstrookverderlopend plaatsen
8. - Beschermfolie van de op de grond gekleefde UZIN U-Tack verwijderen
- De plintstroken tegen de geplaatste vloerbedekkingsbanen plaatsen
- De plintstroken volvlakig en goed aanwrijven of aanrollen
9. - De plintstroken voor de wand naar beneden klappen en beschermfolie verwijderen
- De plintstroken ter hoogte van holle hoekprofiel aandrukken en omhoog plaatsen, tegen de wand en volvlakig goed aanwrijven en aanrollen

Verwerking van zachte PVC-stroken:

1. - Plaats een lijmafstotend, rond lopend papier op de afrollerschijf
- Leg UZIN U-Tack op het rondlopend papier
- Breng UZIN U-Tack met behulp van de afrolschijf 4 mm vanaf de vloerbedekking op de wand aan (goed aanwrijven)
2. - Verwijder het beschermfolie etappe-gewijze tot ca. 20 cm voor de hoek
- Monteer de rubberen wandaansluiting trek- en spanningsvrij tot ca. 20 cm voor de hoek

3. - Sla de rubberen wandaansluiting meteen met een rubberhamer ononderbroken aan → dubbele hechtcracht
4. - Verwarm de binnen- / buitenhoeken aan de achterzijde van de rubberen wandaansluiting met een föhn en vorm deze voor
- Verwijder het beschermfolie, monteer de rubberen wandaansluiting trek- en spanningsvrij en sla deze ononderbroken aan
5. - Verbind samenstellingen met secundelijm, vermijd open voegen

Verwerking van tapijt wandaansluitingen:

1. - Monteer UZIN U-Tack op de rug van afgehechte tapijt aansluitingen (met de hand of snel en eenvoudig met de applicatiemachine)
2. - Verwijder het beschermfolie etappe-gewijze
- Plaats de tapijtaansluiting trek- en spanningsvrij
3. - Sla deze ononderbroken met een rubberhamer aan
4. - Breng altijd eerst over een lengte van 20 cm lijn aan op de hoeken
- Knik voor het verwijderen van het beschermfolie de tapijtaansluiting aan de binnen- / buitenhoek voor (aansluiting ontspannen)

Verwerking van vloerbedekkingstroken:

1. Monteer UZIN U-Tack in de betreffende breedte op de rug van de linoleumstrook en wrijf deze volledig met druk op de achterzijde aan
2. Trek het beschermfolie er etappegewijze af
3. Plaats het linoleum trek- en spanningsvrij
4. Wrijf de linoleumstroken met druk volledig aan
De overgang tussen de linoleumbekleding en de aansluitstroken kan meteen met siliconen worden bewerkt

Verwerking van harde kern- en aluminium wandaansluitingen:

1. - Trek de rollenhouder omhoog en vergrendel deze
- Plaats een lijmafstotend, rondlopend papier
2. - Plaats UZIN U-Tack afhankelijk van de werkrichting rechts- of linkslopend in de applicatiemachine
- Laat de rollenhouder zakken
3. - Breng de UZIN U-Tack met de applicatiemachine op de wand aan
- Plaats voor wandaansluitingen met een hoogte van 10 cm handmatig een tweede strook UZIN U-Tack direct boven de eerste strook
4. - Verwijder het beschermfolie
- Plaats de kernwandaansluiting op UZIN U-Tack
- Sla dit met een rubberhamer ononderbroken aan

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

- ▶ Op beschermd snijvlak, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan.

- ▶ Voor een maat stabiele verlijming van PVC-plinten of holle hoekplinten van PVC wordt het gebruik van Remur geadviseerd.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, wapening, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

- Massale veranderingen of vervormingen treden op.
- Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard.
- Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructies.
- Wanneer bij spanningen in de plintuiteinden geen nieties op id gebruikt zijn