

Tape voor het vast en volledig verlijmen van vloeren

SIGAWAY ORIGINAL

Snel verlijmen van nieuwe PVC- CV, homogeen rubber, textiele en linoleum vloerbedekking

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ PVC/CV bekledingen*
 - ▶ Rubberbedekking in banen en tegels*
 - ▶ Tapijt met alle gebruikelijke backings
 - ▶ Kugelgarn en Kugelvlies
 - ▶ Naaldvilt
 - ▶ Linoleum tot 2,5 mm dikte
- *Rubber en PVC/CV bedekking moeten over het algemeen worden gelast of gevoegd.

GESCHIKT OP:

- ▶ Cement / gips egalisatie
- ▶ spaanplaat P3 / P5 / P7, multiplex- en MDF-platen
- ▶ Metaal
- ▶ Epoxy vochtschermen
- ▶ PVC / CV bedekking
- ▶ PU- en epoxyharscoatings/gietvloeren
- ▶ Steen / terrazzo
- ▶ Keramische tegels
- ▶ Tapijt (alleen textiele bedekkingen)
- ▶ Vloerverwarming
- ▶ Sproei-extractie reiniging volgens RAL 991 A2
- ▶ Zwaar gebruik in commerciële en industriële toepassingen



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Sigaway Original is een emissiearme, dubbelzijdige universeel droogverlijmingssysteem voor het verlijmen van elastische of textiele vloerbedekkingen op bestaande elastische vloerbedekkingen of textiele ondergronden.

- ▶ Snel en eenvoudig in gebruik
- ▶ De vloerbedekking kan onmiddellijk in gebruik genomen worden en belast worden
- ▶ Geschikt voor zwenkwielbelasting



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	Rol 100 cm x 25 m
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	wit
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na verlijming
Lassen	Direct na verlijming



Voor nieuwe elastische en textiele vloerbedekking

OP elastische en textiele vloerbedekking of egalisatie

BEPERKINGEN:

- ▶ De bestaande vloerbedekking die moet worden bedekt, moet over het gehele oppervlak worden verlijmd.
- ▶ Snijd eventuele losse plekken of gaten open en lijm ze vast, of lijm er een stuk vloerbedekking van dezelfde dikte in. Het is ook mogelijk om te vullen met egalisatie tot het niveau van de bekleding.
- ▶ De ondergrond moet stevig, vlak, blijvend droog, vrij van scheuren, schoon en vrij van materialen die de hechting kunnen belemmeren, zijn.
- ▶ Controleer de ondergrond in overeenstemming met de huidige normen en meld eventuele problemen in geval van gebreken.
- ▶ Grondig stofzuigen, voorstrijken en egaliseren met geschikte primers en egalisatie uit het UZIN assortiment, afhankelijk van de ondergrond, bedekking en belasting.
- ▶ Laat de primer en de egalisatie altijd goed drogen.
- ▶ Aluminium en niet-roestende metalen grondig reinigen en ontvetten, indien nodig schuren.
- ▶ Neem de productinformatiebladen van de gebruikte producten en de vloerbedekkingen in acht.
- ▶ Bij installatie van linoleum dient het linoleum een dag van te worden worden pas gesneden en uitgelegd om spanning op kopse naden en droogwallen te verminderen.
- ▶ Algemeen: De betreffende nationale normen voor vloerwerkzaamheden zijn van toepassing (EN, DIN, VOB, OE, SIA of TKB-gegevensblad 12).

Indien voor een nieuwe installatie met Sigaway Original zwenkwielen geschiktheid vereist is, dient zowel de te plaatsen vloerbedekking als de eventueel reeds geplaatste, volledig verlijmd vloerbedekking geschikt te zijn voor zwenkwielen.

Voor textiele bedekking als ondergrond:

Textiele bedekkingen mogen alleen met textiel worden bekleed. De totale dikte van de nieuwe textielbedekking moet hoge zijn dan die van de onderste textiele bedekking.


VERWERKING:

Verlijmen van vloerbedekking

1. Plak SUPERTape 7900 op de vloer:

- ▶ Plak langs de randen/muur een strook dubbelzijdig SUPERTape 7900 (V) op de ondergrond van de vloerbedekking.
- ▶ Plak ter hoogte van de naden (T1, T2) twee stroken tape tegen elkaar aan.

Let op: Gebruik, in verband met bestandheid tegen weekmakers, alleen SUPERTape 7900.

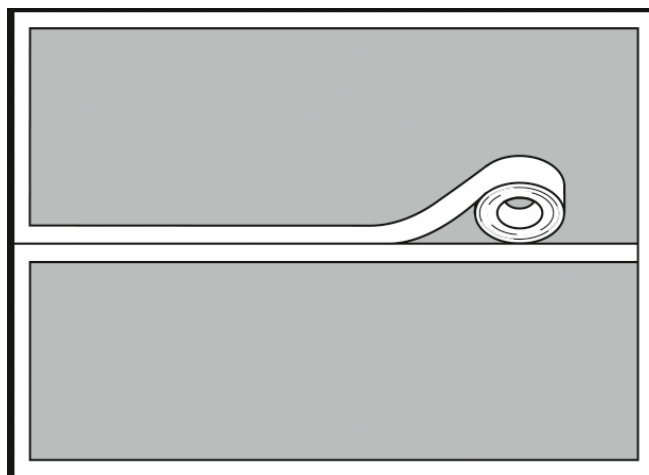

2. Installeer Sigaway:

- ▶ Sigaway Original uitrollen in de looprichting van de nieuwe vloerbedekking - onder lichte druk op de rol - bij voorkeur overlappend, goed aanwrijven en met het haakmes terugsnijden tot stoot of direct stotend uitrollen (max. 3 mm tussenruimte toegestaan, geen overlappingsen). Beschadig de ondergrond niet.
- ▶ Plak nooit de met beschermepapier bedekte zijde op de ondervloer.
- ▶ Sigaway Original kan overlapt worden op SUPERTape 7900, maar moet van stoot tot stoot teruggesneden worden.
- ▶ Leg de laatste strook Sigaway Original van de muur. Snijd de ontstane overlapping terug met een haakmes. Beschadig de ondergrond niet.
- ▶ Rol alleen zoveel Sigaway Original uit als er op dezelfde dag vloerbedekking wordt gelegd.
- ▶ **2-persoons methode:** Rol ongeveer 1 meter Sigaway Original af en lijn het precies uit in de rijrichting. Eerste persoon loopt achteruit met de Sigaway Original rol. De tweede persoon gaat op het uitgerolde Sigaway Original staan en 'wrijft' er met de bezem overheen.

3. leg de vloerbedekking:

- ▶ Vloerbedekking leggen en ruwweg op zijn plaats leggen.
- ▶ Vouw de vloerbedekking half terug.
- ▶ Verwijder het schutpapier van Sigaway Original en SUPERTape 7900.

4. Verwijder het beschermende papier:

- ▶ Trek het schutpapier van Sigaway Original plat en recht naar beneden tot aan de teruggevouwen vloerbedekking.
- ▶ Snij het verwijderde beschermende papier af tot een restje van ca 10 cm. Vouw de rest onder de teruggevouwen vloerbedekking (vorm een flap).
- ▶ Stapel het beschermende papier op en rol het op (minimaliseert het afvalvolume).

5. bedekking bestaande uit tegels of stroken:

- ▶ Textiele bedekkingen mogen alleen worden bekleed met textielbedekkingen (bv. tapijttegels).
- ▶ Meet de kamer op, verdeel de stroken/tegels. Teken met een geschikte stift (zacht potlood of in de handel verkrijgbare DVD-marker) de beginpunten van de eerste rij planken/tegels en eventueel de muurfriezen op het schutpapier.
- ▶ Plaats de stalen rei langs de meetpunten en lijn hem uit.
- ▶ Trek het schutpapier van de Sigaway Original plat en recht naar beneden naar de stalen rei.

- ▶ Scheur het schutpapier schuin omhoog langs de stalen rei af. De rechte lijn die zo ontstaat, dient als contactlijn voor de eerste rij stroken/tegels.
- ▶ Stapel het schutpapier op en rol het op (minimaliseert het afvalvolume).
- ▶ Leg de stroken/tegels zonder spanning langs de lijn en druk ze met de hand aan.
- ▶ Trek het schutpapier doorlopend vlak en recht terug. Leg de vloerbedekking zoals beschreven.
- ▶ Als de installatie onderbroken wordt, kan het bescherm papier teruggeplaatst worden om de Sigaway Original te beschermen.
- ▶ Wals het gehele oppervlak na het aanbrengen goed kruislings af.

6.a Bedekking in banen:

- ▶ Textiele bedekkingen mogen alleen met textiel worden overlaagd.
- ▶ Textiele bedekkingen met een grove rug in de naad en randzone van de vloerbekleding een strook Contact 85 of U-Tack 90 (tapijttape) aanbrengen op Sigaway Original. Dit verhoogt de kleefkracht aan de achterkant van de bedekking.
- ▶ Leg en wrijf de eerste helft van de bekleding vrij van spanning en oneffenheden.
- ▶ Vouw de tweede helft van de bedekking terug en verwijder het resterende schutpapier met behulp van het lipje.
- ▶ Leg de bedekking, wrijf het in / wals het aan en snij de rand op maat.

6.b Het leggen van banen met naden

- ▶ Snij de naad vóór het leggen volgens de instructies van de fabrikant. Plaats bij dubbele naden een stalen rei eronder (nooit door Sigaway Original heen snijden). De naad van de vloerbedekking mag niet op de Sigaway Original naad liggen.
- ▶ Leg de baan precies daar waar de naad zit.
- ▶ Vouw de bedekking terug in de helft
- ▶ Trek het schutpapier plat en vorm een flap.
- ▶ Plaats en wrijf de eerste baan aan
- ▶ Leg dan geleidelijk de 2e baan nauwkeurig tegen de naad en werk het op zijn plaats.
- ▶ Wrijf / wals goed aan in dwarsrichting.
- ▶ Let op: gebruik nooit kniespanners en naadklemmen!

Watertruc:

Ga bij het leggen en maken van naden in banen, voor het snijden en inleggen van de textiele bedekking onder radiatoren, rond kolommen, enz. als volgt te werk:

- ▶ Verwijder het schutpapier van Sigaway Original.
- ▶ Maak Sigaway Original op de gewenste plaats vochtig met een sponsje. Een te grote hoeveelheid water kan schade toebrengen aan het materiaal. Gebruik maar heel weinig water.
- ▶ Duw de textiele bedekking in de gewenste positie (aquaplaning-effect).
- ▶ Zodra het water verdampt is, zal Sigaway Original zijn volledige kleefkracht terugkrijgen.
- ▶ Wrijf nogmaals over de textielbekleding.

Opmerking: Voor verdere combinaties van andere soorten bedekkingen en ondergronden, technisch advies inwinnen bij de technisch commercieel adviseur van UZIN.

BEPERKINGEN:

Beperkingen:

1. Wanneer met Sigaway Original gelegde vloerbedekking later wordt verwijderd, kunnen lijm- en weefselresten achterblijven op de ondergrond.
2. Laat vloerbedekking en Sigaway Original voldoende acclimatiseren in de kamer.
3. Rubber en PVC/CV-bedekking moeten in het algemeen worden gelast of gevoegd.
4. Gebruik geen kniespanners of naadklemmen.

Opslag:

Staand, droog, koelen zonder direct zonlicht opslaan. Verpak geopende rollen opnieuw in de oorspronkelijke doos.

Voor bestaande ondergronden die in hun oorspronkelijke staat moeten worden hersteld, wordt het gebruik van producten uit het Sigan-gamma aanbevolen:

- ▶ Calciumsulfaat dekvloeren (geëgaliseerd), egalisatie → Sigan 1 met Planus.
- ▶ Tegels (geëgaliseerd) → Sigan 1 met Planus
- ▶ Spaanplaat P3 / P5 / P7 → Sigan 1 met Planus
- ▶ Elastische vloerbedekkingen (PVC, CV, linoleum) → Sigan 2
- ▶ PVC-gecoate kurkvloer → Sigan 2
- ▶ PU en epoxyhars coating/gietvloer → Sigan 2
- ▶ Parket en laminaat → Sigan 3
- ▶ Keramische tegels/terrazzo → Sigan 2
- ▶ Gelakte kurkvloeren → Sigan 3
- ▶ Marmeren en natuurstenen vloeren (verkleuring)
- ▶ Tegels met structuur (reliëf/voegpatronen)

UZIN geeft 5 jaar garantie op alle eigenschappen die in de verwerkingsvoorschriften worden gegarandeerd.

Houd rekening met de algemeen aanvaarde regels van het vak en de techniek voor het leggen van vloerbedekking van de geldende nationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA, Leaflet TKB-12) Voer in alle gevallen vóór de verwerking ter plaatse uw eigen tests uit.

De garantie is uitgesloten indien:

- ▶ Sigaway Original wordt gebruikt in openlucht, in operatiekamers of in de voertuigbouw.
- ▶ ongewone invloeden, met name van chemische of mechanische aard, Sigaway Original beïnvloeden.
- ▶ scheuren in de ondergrond (onvoldoende sterkte van de ondergrond).
- ▶ verwerking/gebruik afwijkt van de verwerkingsvoorschriften (Sigaway Original nooit op trappen en muren gebruiken).
- ▶ verkleuring ontstaat door chemische reacties tussen de vloerbedekking en de ondergrond.
- ▶ er zich kieren of toppende naden vormen op de nieuwe of bestaande vloerbedekking ten gevolge van dimensionale veranderingen of klimatologische veranderingen.
- ▶ de vloerbedekking onder spanning is gelegd.
- ▶ Sigaway Original is blootgesteld aan vocht.
- ▶ de installatie werd uitgevoerd bij een temperatuur van minder dan 15 °C (op de vloer).

- ▶ Sigaway Original wordt gebruikt in ruimtes met een verhoogde thermische belasting (bijv. serres).
- ▶ er geen test verlijming is uitgevoerd.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, weefseldrager, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.