


Inmeten Inzethor

In de dag montage

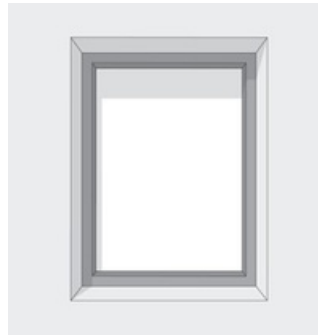

Montage IN het kozijn.




Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Inzethor

0 mm rondom

Inmeetinstructie

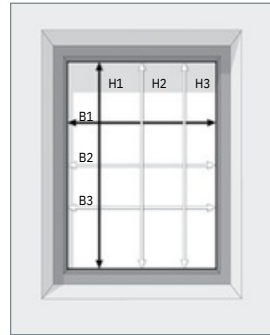

- Meet de breedte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).