



Inmeten Plissé hordeur "Op de dag" montage

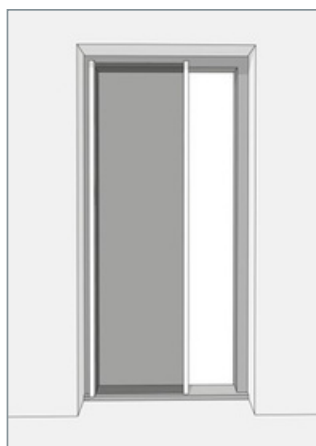

Montage **OP** het kozijn

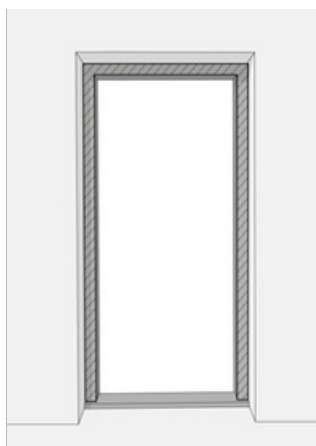

 Zijruimte nodig voor montage.
Voor exacte maten, zie hieronder



Minimaal benodigde bevestigingsruimte:

Plissé hordeur	28 mm zijde cassette
	13 mm zijde treklijst
	55 mm bovenzijde

Inmeetinstructie enkele deur

Standaard

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (B). Totale bestelmaat: Breedte gat +41 mm (28 mm zijde muurprofiel +13 mm zijde treklijst).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (H). Totale bestelmaat: Hoogte gat +55 mm (hoogte muurprofiel) + afstand tot (denkbeeldige) vloer/hoeklijn.

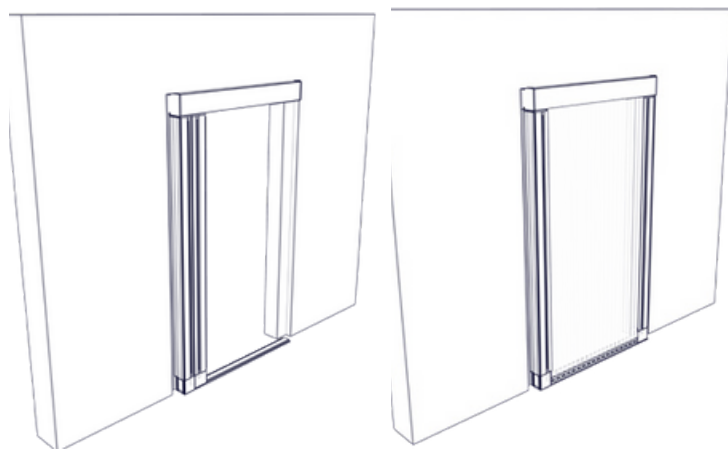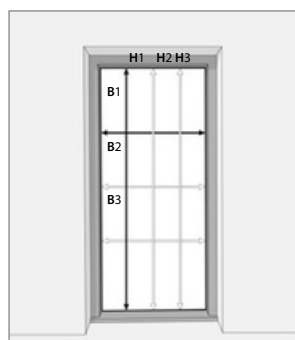

Deur open

Deur gesloten

Inmeetinstructie dubbele deur

Standaard

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (B). Totale bestelmaat: Breedte gat +50 mm (2 x 25 mm zijde muurprofiel).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn op 3 verschillende plaatsen (H). Totale bestelmaat: Hoogte gat +55 mm (hoogte muurprofiel) + afstand tot (denkbeeldige) vloer/hoeklijn.

