


Inmeten raamrolhor DeLux

In de dag montage

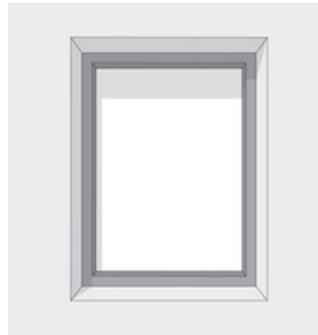

Montage IN het kozijn.




Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Raamrolhor DeLux

0 mm rondom

Inmeetinstructie

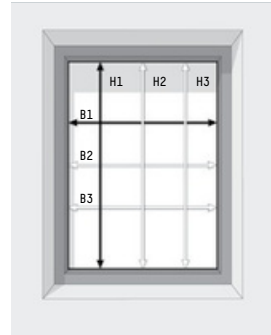

- Meet de breedte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).

Op de dag montage



Montage OP het kozijn.



 Zijruimte nodig voor montage.
Voor exacte maten, zie hieronder.

Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Raamrolhor DeLux


35 mm boven

35 mm rechts

35 mm links

0 mm onder

Inmeetinstructie

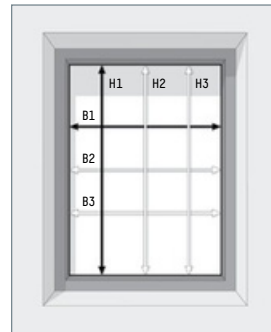

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).