



Inmeten voorzethor

In de dag montage

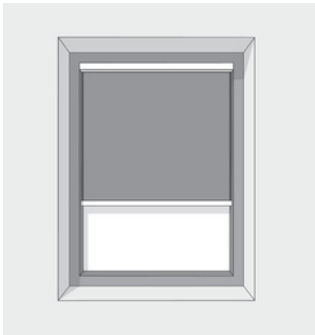

Montage IN het kozijn.

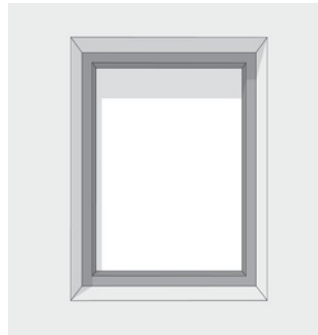


Géén extra zijruimte nodig.

Producten die geschikt zijn voor in de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Voorzethor


11 mm rondom + ruimte voor wervel
(diameter wervel 20 mm)

Inmeetinstructie

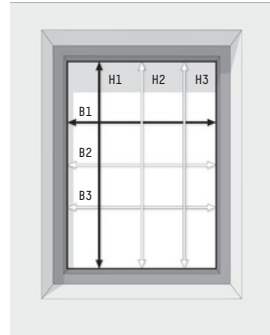


- Meet de breedte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de kleinste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).

Op de dag montage

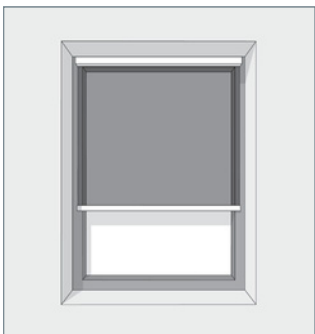

Montage OP het kozijn.

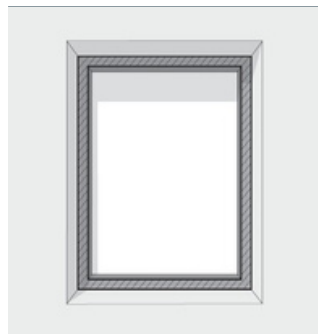


 Zijruimte nodig voor montage.
Voor exacte maten, zie hieronder.

Producten die geschikt zijn voor op de dag montage en de minimale vrije ruimte die rondom nodig is.

Voorzethor

30 mm rondom + ruimte voor wervel
(diameter wervel 20 mm)

Inmeetinstructie

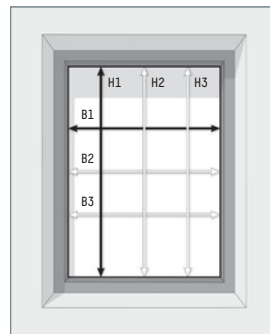

- Meet de breedte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (B).
- Meet de hoogte van de grootste opening van het kozijn 3 maal op verschillende plaatsen (H).

Let op:
De maakmaat voor de
scharnierende raamhor is
excl. scharnieren en magneet