

Hoogwaardig verlijmingssysteem voor vloerbedekking (speciale-foliedrager)

SIGAN 3

Snel verlijmen van nieuwe textiele vloerbedekking op bestaande parket / laminaat

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Textiele vloerbedekking*:

- ▶ Textiele vloerbedekking met alle gangbare rugstructuren (uitgezonderd pvc-rug)
- ▶ Tapijttegels met vliesrug
- ▶ Kugelgarn® en Kugelvlies®
- ▶ FINETT 7 (100 % PP naaldvlit)

* zie rubriek belangrijk

GESCHIKT VOOR:

GESCHIKT OP:

Parket met een laklaag, inclusief gelakte kurkvloeren (deze moet min. 3 maanden zijn uitgehard):

- ▶ Waterlak
- ▶ UV-lak
- ▶ Zuurgeharde lak
- ▶ DD-lak
- ▶ Laminaat
- ▶ Platen met melamine afwerking, glad
- ▶ Natte reiniging door middel van shampoo en sproei-extractie volgens RAL 991 A2
- ▶ Zwaar gebruik in commerciële en industriële toepassingen (bijv. heftrucks of vorkheftrucks)

Tip: voor meerdere combinaties van andere vloerbedekkingen en ondergronden technisch advies inwinnen



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Gepatenteerd, microgeperforeerde speciale foliedrager, dubbelzijdig zelfklevend, voor het plaatsen van textiele vloerbedekking, die later gegarandeerd verwijderbaar zijn zonder lijmresten. Zonder oppervlaktebegrenzing, geschikt voor alle projectoppervlaktes. Enkel voor binnen toepassing.

- ▶ Snel en eenvoudig in gebruik
- ▶ Plaatsing zonder luchtblazen, dankzij de microperforatie en ventilatiekanalen
- ▶ De vloerbedekking kan onmiddellijk in gebruik genomen en belast worden
- ▶ Later verwijderbaar zonder lijmresten

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	Inhoud is voldoende voor 20 m ² 18,75 m ² oppervlakte (75 cm x 25 m) 1,25 m ² randband (5 cm x 25 m)
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Transparant
Inlegtijd	Geen
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na verlijming
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15° C
Mechanisch belastbaar	Direct na verlijming
Lassen	Direct na verlijming



voor > nieuwe textiele bedekking

> OP < bestaand parket, laminaat

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

- ▶ De ondergrond moet druk- en vormvast, blijvend droog, schoon en vrij zijn van stoffen die afbreuk kunnen doen aan de hechting volgens de nationaal geldende normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Als er olieachtige stoffen aanwezig zijn, de vloer met een mild, verdund schoonmaakmiddel reinigen en vervolgens grondig schoonmaken met water (neutraliseren).
- ▶ Niet op parket dat recent is gelakt verwerken (een nieuwe laklaag moet tenminste 3 maand uitgehard zijn).
- ▶ Testverlijming: Sigan 3 op de ondergrond aanbrengen en goed aanwrijven. Indien zich blazen vormen of Sigan 3 van de ondergrond loskomt, de ondergrond opnieuw ontvetten en eventueel technisch advies inwinnen.
- ▶ Geschikt zijn textiele vloerbedekkingen zoals geselecteerde naaldviltten. Om de mogelijkheid tot naadvorming te minimaliseren moet men zowel de vloerbedekking en Sigan 3 (48 uur) in de te verwerken ruimte laten acclimatiseren volgens de voorschriften van de vloerbedekkingsfabrikant.

VERWERKING:

Aanbrengen van Sigan 3 tape 50 mm:



- ▶ De Sigan 3 tape langs muren en deuren aanbrengen, voor: a) het gelijkmaken van ongelijke muren, b) een betere hechting bij de randen, c) voldoende hechting op moeilijk bereikbare plaatsen.
- ▶ De papieren beschermlaag nog niet verwijderen.
- ▶ De Sigan3 tape niet overlappen, maar stotend plaatsen of indien mogelijk dubbel doorsnijden.



Aanbrengen van Sigan 3 – rol van 750 mm

- ▶ Sigan 3 met lichte druk op de rol in de loopprijsing van de nieuwe vloerbedekking op de ondergrond uitrollen (zo mogelijk met overlapping). Sigan 3 goed aanwrijven en met een haakmes bij de naad afsnijden of stotend uitrollen (max. 3 mm ruimte tussen de rollen, geen overlap). De ondergrond niet beschadigen.
- ▶ Nooit de sterk klevende zijde (met bescherm papier afgedekt) of de ondergrond kleven.
- ▶ Sigan 3 kan met overlapping op de Sigan 3 tape worden geplakt, maar moet altijd bij de naad worden afgesneden om van rand tot rand te passen.


- ▶ De laatste strook Sigan 3 vanaf de muur op de ondergrond aanbrengen. Het overtollige gedeelte met haakmes afsnijden, zodat er een rechte naad ontstaat. De ondergrond hierbij niet beschadigen.
- ▶ Bescherm de overgebleven rol Sigan 3 met folie (tegen stof en beschadigen).
- ▶ Verwerk altijd slechts zoveel Sigan 3 als op dezelfde dag aan vloerbedekking geplaatst kan worden.

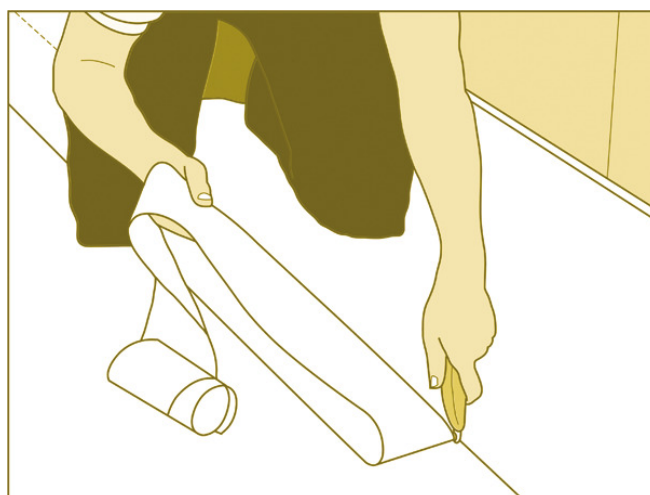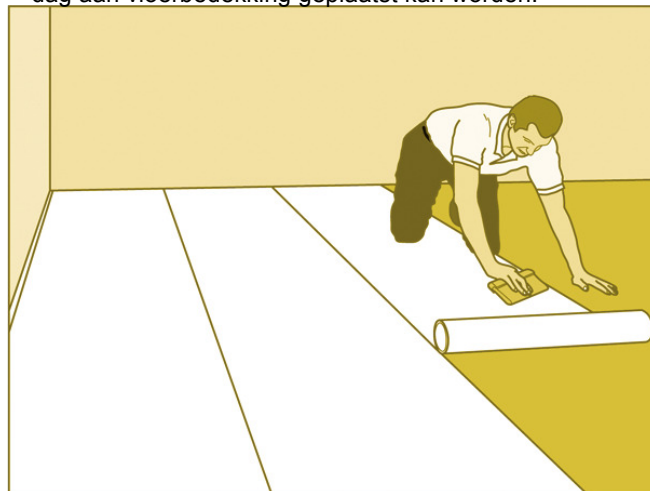

Vorbereitung für horizontal leitende vloerbedekking:


- ▶ Haaks op de loop- of naadrichting van de nieuwe vloerbedekking de papieren beschermlaag van Sigan 3 ca. 40 cm naar achteren trekken. Niet vouwen!
- ▶ Met een afstand van ca. 10 cm in de gehele breedte van de kamer een strook van het zelfklevende koperband op het vrij liggende Sigan 3 plakken. Die niet hechtende zijde naar de bovenkant.
- ▶ Een aansluitclip (ca. 1 m) op dezelfde hoogte als de aansluiting voor het aardpotentiaal aan de aarding overlappend op de vorige koperband leggen. De aansluiting dient door een elektricien te worden uitgevoerd!
- ▶ De papieren beschermlaag terugleggen op Sigan 3 en vervolgens aanwrijven.

- ▶ Aan de tegenoverliggende kant dezelfde procedure herhalen (2 aansluitingen per kamer).
Let op: Alleen vloerbedekking met rugzijde gebruiken die horizontaal geleidend is. Het koperband kan door de vloerbedekking doortekenen.

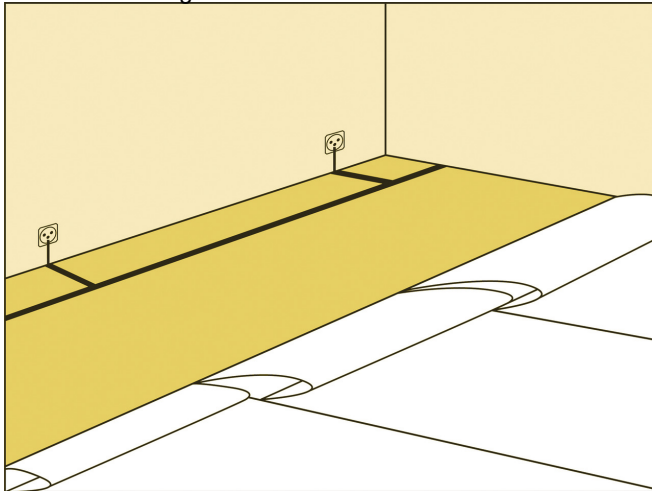


Plaatsen van vloerbedekking:

- ▶ De vloerbedekking plaatsen zodat deze globaal goed ligt.
- ▶ De vloerbedekking tot de helft in loopprijsing terugslaan.

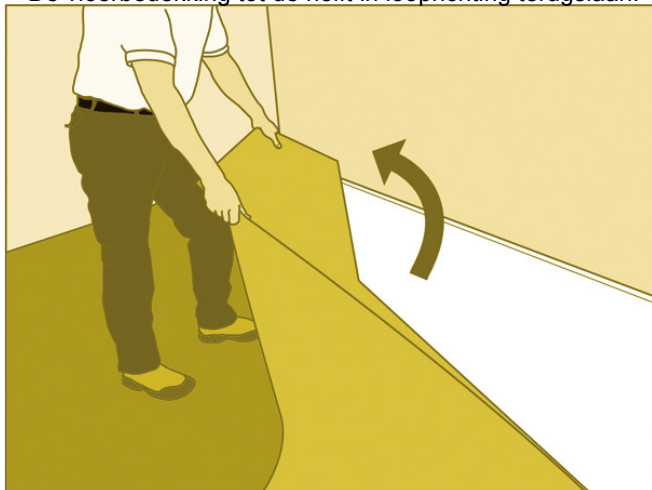

De beschermlaag van de Sigan 3 tape verwijderen.

- ▶ De beschermlaag van Sigan 3 vlak en recht tot de vouw in de vloerbedekking verwijderen.
- ▶ De verwijderde beschermlaag met een reststuk van 10 cm afknippen. Vouw het reststuk terug onder de vloerbedekking (zodat een vouwstrook ontstaat).
- ▶ De papieren beschermlagen op elkaar leggen en oprollen (om de hoeveelheid afval te beperken).

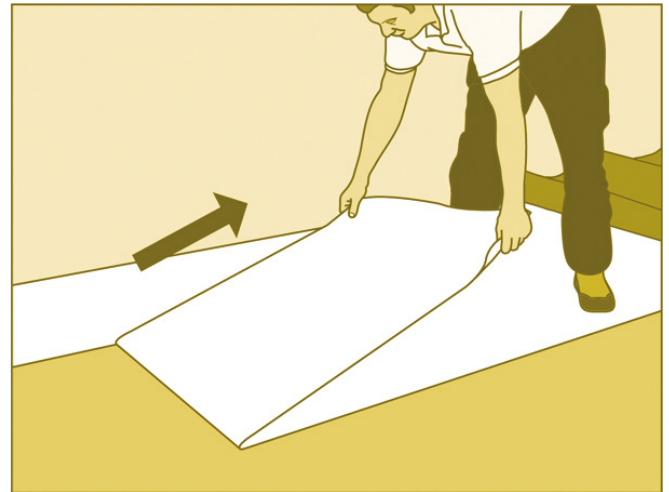


Textiele vloerbedekking:

- ▶ De eerste helft van het tapijt zonder spanning plaatsen (zodat deze niet onder druk staat, voorkom blazen) en stevig aanwrijven.
- ▶ De tweede helft van het tapijt omslaan en met behulp van de vouwstrook de overgebleven papieren beschermlaag verwijderen.
- ▶ De textiele vloerbedekking inleggen, aanwrijven / aanwalsen en de randen op maat snijden. Textiele vloerbedekking met naad plaatsen:



- ▶ Voorafgaand aan het plaatsen de naad volgens de instructies van de fabrikant snijden. Bij een dubbele insnijding een stalen rei onder de vloerbedekking leggen (nooit in de Sigan 3 snijden).
- ▶ De naad van de vloerbedekking mag niet op de naad van de Sigan 3 liggen.
- ▶ De tapijstroom precies tegen de naad leggen.
- ▶ Het tapijt zonder het te verschuiven tot de helft terugslaan (kan ook vanaf de naad worden teruggenomen).
- ▶ De papieren beschermlaag verwijderen en vouwstrook maken.
- ▶ De eerste baan passend plaatsen en aanwrijven, vervolgens tweede baan geleidelijk precies tegen de naad leggen en aanwrijven.
- ▶ De vloerbedekking in de dwarsrichting stevig aanwrijven / aanwalsen.

Belangrijk: Nooit kniespanners of naadklemmen gebruiken!

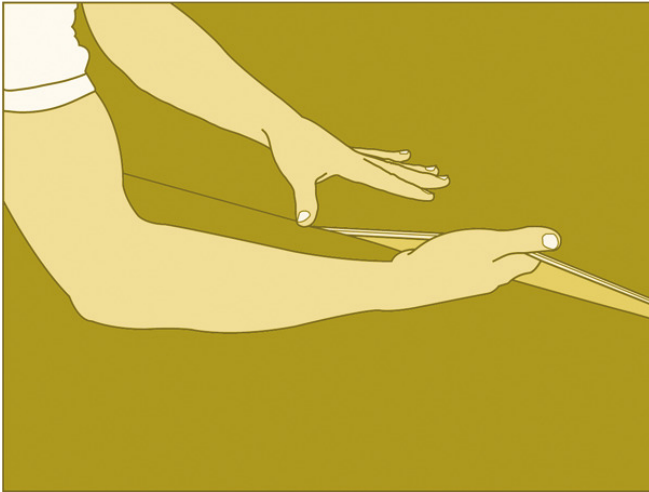

- Keramische tegels, glad > Sigan 2
- Keramische vloeren / Terrazzo > Sigan 2
- Elastische vloerbedekking (PVC, CV, linoleum) > Sigan 2
- Kurkvloerbedekking met PVC toplaag > Sigan 2
- Polyurethaan en epoxyhars > Sigan 2
- Polyolefine vloerbedekkingen > Sigan 2
- Textiele vloerbedekkingen > Sigaway

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373


VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.

Textiele vloerbedekking (de „watertruck“):

Voor de toepassing bij het „stotend leggen” en bij het snijden en inleggen van de tapijtvloerbedekking onder verwarmingen, rondom pijlers enz.

- ▶ De papieren beschermlaag van de Sigan 3-laag verwijderen.
- ▶ Sigan 3 op de gewenste plek vochtig maken met een spons. Teveel water kan voor schade van de ondergrond leiden, dus heel weinig water gebruiken.
- ▶ Tapijt in de gewenste positie duwen (aquaplaningeffect).
- ▶ De Sigan 3 heeft de volle hechtingskracht terug zodra het water verdampt is.
- ▶ Het tapijt nogmaals stevig aanwrijven.

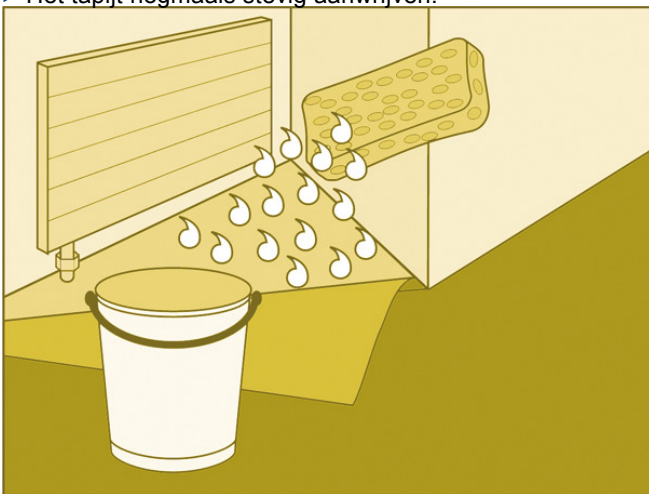

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Staan, droog en koel zonder blootstelling aan direct zonlicht stockeren. Aangebroken rollen weer met beschermfolie inpakken.

- ▶ Houten-, plankenvloeren mogen enkel met dampopen vloerbedekking geplaatst worden.

Andere ondergronden:

- Egalisaties > Sigan 1 met Planus
- 2-K PU egalisaties > Sigan 1 met Planus
- Houten vloeren (onbehandeld), spaanplaten, multiplex, MDF-platen > Sigan 1 met Planus