

Speciaal kleefband voor nora® rubberplinten

GOMAN 50

Voor nora® rubberplinten

HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

Geschikte nora® rubberplinten:

- S 1023 U
- S 1008 U
- S 3003 U (voor vloergedeelte)
- SI 7001 (voor vloergedeelte)
- SA 7002 (voor vloergedeelte)

GESCHIKT OP:

- Pleisterwerk
- Metselwerk
- Metaal (onbehandeld)
- Verf
- Kunststof
- Hout
- Beton
- Keramiek
- Gips (geplamuurd)
- Behang
- Egalisatielaag (geplamuurd)



- ▶ Nora systems – UZIN systeemgarantie
- ▶ Contactlijm overbodig
- ▶ Schone kamerlucht
- ▶ Inpassen en voorstrijken overbodig
- ▶ 3 tot 5 x sneller



TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Verpakkingsgrootte	4 rollen per doos
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Transparant met groene wapening
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rollbreedte	50 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Vloertemperatuur 15°C
Temperatuurbestendigheid	- 40°C tot + 140 °C (geplaatst)
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie

*Bij 20 °C en 65% relatieve luchtvochtigheid.



VOOR nora® holle rubberplinten

OP ondergronden met een structuur tot 1 mm

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:


- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, uitgehard, stevig, vlak en vrij van vet, stof en siliconen zijn conform de nationaal geldige normen EN.
- ▶ Behang: het behang moet goed vastgeplakt zijn.
- ▶ Binden van stof: stof met een oplosmiddelvrije voorstrijk binden.
- ▶ Maak de rubberplint schoon (optimale hechtcracht) en laat de rubberplint drogen

VERWERKING:

- ▶ Leg de lijmafwijzende papierrol op de afrolschijf Leg de Goman 50 op de papieren rol.
- ▶ Breng Goman 50 met behulp van de afrolschijf op 4 mm afstand van de grond op de muur aan.
- ▶ Wrijf het stevig aan



- ▶ Verwijder de papieren beschermlaag stukje bij beetje tot ca. 20 cm voor de hoek.
- ▶ Monteer de plint zonder druk of spanning tot ca. 20 cm voor de hoek.

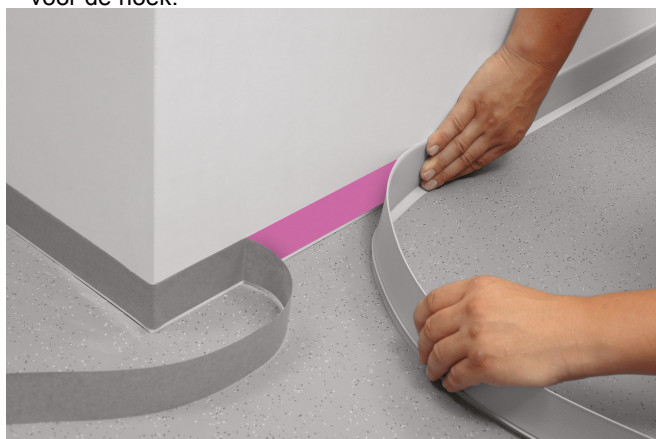

- ▶ De rubberplint voorzichtig met de rubberhamer volledig tegen de muur vastslaan → dubbele hechtcracht.



- ▶ Verwarm de binnen- en buitenhoeken met een föhn aan de achterzijde van de rubberplint en vorm deze voor.
- ▶ Verwijder de papieren beschermlaag en monteer de rubberplint zonder druk of spanning en tik de plint met de rubberhamer vast.



- ▶ Samenvoegingen met secundelijm verbinden, vermijdt open gleuven.



BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Op een geschikte droge, koele plaats opslaan, zonder instraling van direct zonlicht. Voor meer informatie zie www.uzin.nl of bel +31 (0)53 573 73 73

Garantie:

UZIN en nora systems bieden een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

Voorwaarde:

- Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen EN volgen.

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Als er plinten of holle hoek plinten van andere fabrikanten of ander materiaal dan het nora® holle rubberplinten worden verwerkt.
- Als de voor- en achterkant van de rubber profielen alvorens de verwerking niet met een vochtige doek zijn gereinigd.
- Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van een chemische of mechanische aard.
- Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructies. Altijd voor het verwerken eigen test qua hechting ter plekke doen.

KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm
- ▶ DE-UZ 113 / Milieuvriendelijk, zeer emissiearm

SAMENSTELLING:

Acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, kunststof folie, papier.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op www.uzin.nl of + 31 57 3737373

VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.