

Speciaal plintentape-systeem voor PVC-holle plint toepassingen

# REMUR 95

Holle hoekplinten betrouwbaar verlijmen

## HOOFD TOEPASSINGSGBIED:

- ▶ Homogene PVC-vloerbedekkingen (. 2,5 mm)
- ▶ Heterogene PVC-vloerbedekkingen (. 2,5 mm)
- ▶ CV-vloerbedekkingen (. 3,5 mm)
- ▶ PVC zachte plinten met gladde rug (zoals DÖLLKEN WL 100)
- ▶ Voor andere materialen technisch advies inwinnen

## GESCHIKT OP:

- ▶ Metselwerk
- ▶ Glad pleisterwerk
- ▶ Verflagen
- ▶ Metaal
- ▶ Kunststof
- ▶ Hout
- ▶ Beton
- ▶ Keramiek
- ▶ Gips (voorgestroken)
- ▶ Egalisatie



## PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

Metaal-versterkt speciaal lijmsysteem voor het maatstabiel verlijmen van PVC en CV holle hoek plintsystemen en zachte plinten op gladde ondergronden. Remur maakt het mogelijk om snel, oplosmiddelvrij en schoon te werken. Alleen binnen toepasbaar.

- ▶ Maatstabiliserend
- ▶ Schoon werken
- ▶ Geen droogtijden
- ▶ 3 – 5 x sneller dan verlijming met contactlijm
- ▶ Zal niet uitdrogen of bros worden



## TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakking	Doos
Houdbaarheid	Minstens 24
Kleur	Zilver
Inlegtijd	Onbeperkt
Droogtijd	Geen
Droogtijd / Doorhardingstijd	Geen
Beloopbaar	Direct na installatie
Rollbreedte	95 mm
Rollengte	50 m
Min. verwerkingstemp.	Ondergrondtemperatuur 15 °C
Mechanisch belastbaar	Direct na installatie
Lassen	Direct na installatie

\* Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid



voor < PVC-en CV holle-plintsystemen  
OP > gladde ondergronden

## TOEPASSINGSGBIEDEN:


Metaal versterkt speciaal-permanent lijmsysteem voor het maatstabiel verlijmen van PVC en CV holle plint-systemen en zachte plinten op gladde ondergronden. Remur maakt het mogelijk om snel, oplosmiddelvrij en schoon te werken. Alleen binnen toepasbaar.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:


- ▶ De ondergrond moet blijvend droog, druk en vormvast, vlak, vet, stof en siliconen vrij zijn, volgens de geldende internationale normen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).
- ▶ Acclimatiseren: Plinten en Remur gedurende 24 uur bij min. 18 °C in de ruimte laten acclimatiseren.
- ▶ Wandbekleding moet op de hoogte van de plint weggesneden / verwijderd worden.
- ▶ Stofvorming: Stof met een oplosmiddelvrije voorstrijk (bijv. UZIN PE 260, UZIN PE 360, ...) fixeren.
- ▶ De te verlijmen PVC-profielen, zachte PVC plinten zowel als de rug van de vloerbedekking moeten – waar ze verlijmd worden – vrij van stof, vuil, vet en onthechtingsmiddelen zijn. Goed reinigen met een schone doek.

## VERWERKING:

- ▶ PVC-vloerbedekking volvlakkig plaatsen volgens de instructies van de vloerbedekkingsfabrikant tot aan de markering (10 cm van de wand).

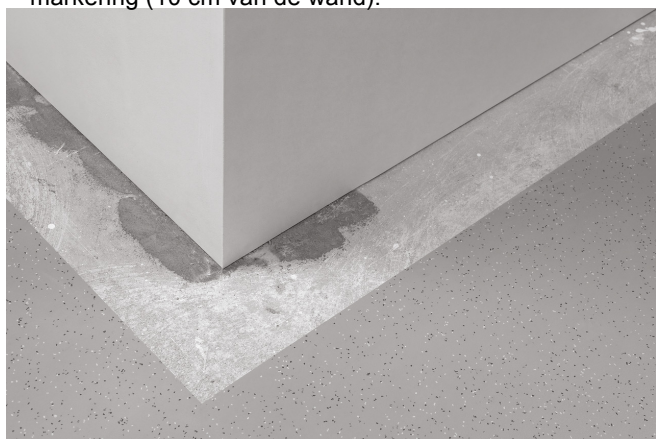


- ▶ Rond lijmafstotend papier op het afrol karton leggen
- ▶ Remur 95 op het lijmafstotend papier leggen.

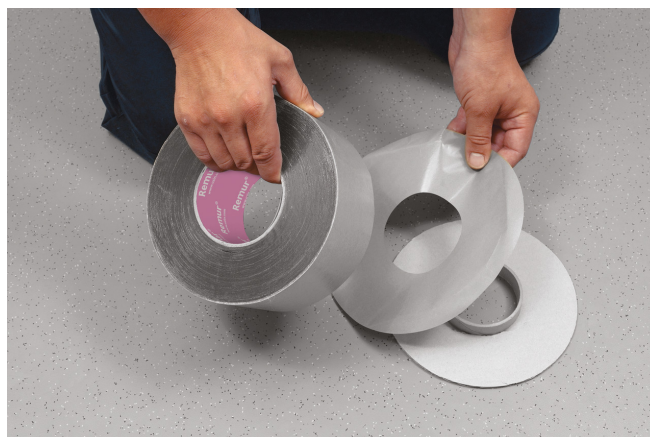

- ▶ Remur 95 met behulp van afrol karton 2 mm vanaf de vloerbedekking aan de wand aanbrengen en goed aanwrijven.



- ▶ Geschikte holle PVC-steunprofielen (min. 20 x 20) passend en in verstek snijden.
- ▶ 2 cm van de beschermfolie van Remur 95 onderaan afsnijden en aftrekken.

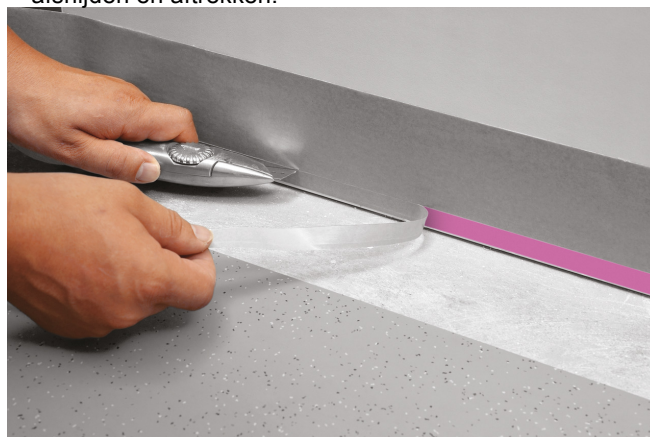

- ▶ Gereinigde holle PVC-plinstroken aanbrengen, vertrekkende vanuit de hoek.
- ▶ Stapsgewijs trek- en spanningsvrij aandrukken op de Remur 95.



- ▶ Remur 95 op de grond aanbrengen, vertrekkende van aan de rand van de geplaatste vloerbedekking en goed aanwrijven.
- ▶ Het holle PVC-steunprofiel wordt hierbij licht overlapt.
- ▶ Ter hoogte van de hoeken Remur 95 tegen elkaar (niet overlappend) aanbrengen.



- ▶ Vloerbedekkingsstroken van 19 cm snijden.
- ▶ Binnen- en buitenhoeken met sjablonen afsnijden en aanpassen.
- ▶ Elk afgesneden plintstrook verderlopend monteren.



- ▶ Beschermfolie van de op de grond gekleefde Remur 95 aftrekken.
- ▶ De plintstroken tegen de geplaatste vloerbedekkingsbanen plaatsen.
- ▶ De plintstroken volvlakking en goed aanwrijven of aanrollen.



- ▶ De plintstroken voor de wand naar beneden plooiën en beschermfolie aftrekken.
- ▶ De plintstroken ter hoogte van holle hoekprofiel aandrukken en naar omhoog plooiën, aan de wand volvlakking goed aanwrijven en aanrollen.



## Verskillende toepassingen:

### Holle plintstroken zonder hoekprofiel:

Bij de toepassing van holle hoekplinten kan op de vloer ook Remur 55 ingezet worden ipv. Remur 95. Hierbij wordt eerst Remur 95 aan de wand aangebracht en op de vloer Remur 55. Na het terugslaan van de vloerbedekking kan de lijm (overlappend op de beschermfolie van Remur 55) met spatel aangebracht worden. Daarbij wordt verderlopend direct de beschermfolie van de Remur 55 afgetrokken, zodat een zuivere overgangskant ontstaat. Na het afluchten van het lijmbed kan de vloerbedekking voorzichtig ingeschoven worden en aan de randen ingewerkt worden. Daarna wordt de beschermfolie van Remur 95 aan de wand verwijderd en de vloerbedekking omhoog geklapt en goed aangewreven of aangerold.

### Holle plintstroken bij plaatsen van vloerbedekking op vloerbedekking:

Remur 95 aan wand aanbrengen en goed aanwrijven. Op de bestaande en terug te gebruiken vloerbedekking Sigan 2 droogverlijminssysteem inzetten i. p. v. Remur. In dit geval technisch advies inwinnen.

## BELANGRIJKE AANWIJZINGEN:

Indien na verloop van tijd de met Remur verlijmde plinten verwijderd worden, kunnen er op de ondergrond kleefstofresten achter blijven. Indien deze in de oorspronkelijk toestand moeten worden opgeleverd, raadpleeg dan onze technische dienst. Het beschermde snijvlak, droog, koel en zonder blootstelling aan direct zonlicht opslaan. Verdere informatie kunt u vinden onder [www.uzin.nl](http://www.uzin.nl) of +31 (0)53 573 73 73.

### Garantie:

UZIN biedt een garantie van vijf jaar op alle in de leginstructies opgenomen productkenmerken.

### Voorwaarde:

Altijd de algemeen aanvaarde regels voor het leggen van vloerbedekkingen in overeenstemming met de toepasselijke nationale normen volgen (EN, DIN, VOB, OE, SIA).

Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- Bij ongebruikelijke invloeden op het product, in het bijzonder van chemische of mechanische aard.
- Bij een andere toepassing of verwerking dan opgegeven in de leginstructie.
- Bij gebruik van Remur op trappen. • Indien er vochtigheid inwerkt op Remur.
- Remur wordt toegepast in autobouwwerk of in operatiezalen (dit i. v. m. chemische reiniging – bijv. UZIN WK 222 toepassen).

## KWALITEITS- & MILIEUKEURMERKEN:

- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Zeer emissiearm

## SAMENSTELLING:

Met metaal versterkte speciale filmdrager, acrylaat copolymeren, bevochtigers, ontschuimers, papier.

## WERK- EN MILIEUBESCHERMING:

Dit product zelf vereist maakt geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. Vanwege de hygiëne adviseren wij, tijdens de verwerking van het product niet te eten, te drinken of te roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Meer informatie krijgt u op [www.uzin.nl](http://www.uzin.nl) of + 31 57 3737373

## VERWIJDERING:

Lege hulzen en kartonnen verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaalresten kunnen als huisafval verwijderd worden.